


# GRANDE PUNTO 1.3 Multijet ABGASZWISCHENLEITUNG MIT FLEXOROHR - AuE 1076B72

[Zurück KATALYSATOR - A.u.E.](#)

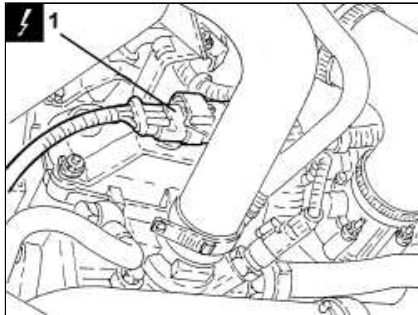


Ausbau ( [Wiedereinbau](#) )

- Das Fahrzeug auf die Hebebühne fahren.

1. Den elektrischen Anschluss der hinteren Lambdasonde am Katalysator abklemmen.

|   | Bezeichnung                | Steckverbinder                                                     |
|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Lambdasonde am Katalysator | <b>Siehe<br/>LAMBDASONDE<br/>KATALYSATOR</b><br><b>K017<br/>AM</b> |

**Arbeit. 7055B54 SCHUTZABDECKUNG UNTER DEM MOTOR - A.u.E.**

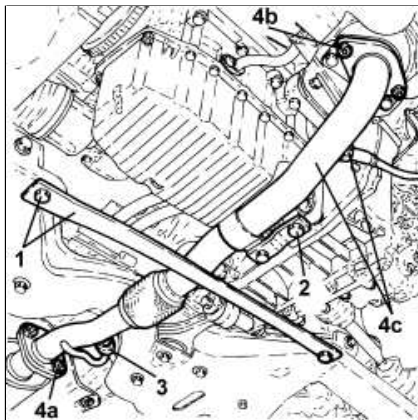

1. Die Schrauben herausdrehen und die Verstärkung der vorderen Aufhängung entfernen.

2. Die Befestigungsschraube der Halterung der Abgasleitung an der Ölwanne herausdrehen.

3. Das Gummilager zur Halterung der Abgasleitung vom Querträger der vorderen Aufhängung trennen.

4. Die Muttern (4a), (4b) abschrauben und die Abgasleitung (4c) zusammen mit der Lambdasonde entfernen.

- Die entsprechenden Dichtungen abnehmen.

- Bei Bedarf die Lambdasonde abschrauben und entfernen.

Wiedereinbau ( [Ausbau](#) )

- Die Abgasleitung zusammen mit der Lambdasonde und neuen Dichtungen wieder in ihrem Sitz anbringen und die Muttern mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment festziehen.

| Bauteil                                 | Befestigung | Ø  | Wert (daNm) | Gültigkeit   |
|-----------------------------------------|-------------|----|-------------|--------------|
| Mittlere Abgasleitung mit Schlauchstück | Mutter      | M8 | 2.3 ÷ 2.8   | 1.4 16v TJet |

- Das Gummilager zur Halterung der Abgasleitung am Querträger der vorderen Aufhängung anbringen.

- Die Befestigungsschraube der Halterung der Abgasleitung an der Ölwanne mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment festziehen..

| Bauteil                          | Befestigung | Ø  | Wert (daNm) | Gültigkeit   |
|----------------------------------|-------------|----|-------------|--------------|
| Halterung Abgasleitung zum Motor | Schraube    | M8 | 2.3 ÷ 2.8   | 1.4 16v TJet |

- Die Verstärkung des Querträgers der vorderen Aufhängung wieder in ihrem Sitz anbringen

und verschrauben.

**Arbeit. 7055B54 SCHUTZABDECKUNG UNTER DEM MOTOR - A.u.E.**

- Elektrischen Anschluss der hinteren Lambdasonde am Katalysator anklemmen.
- Das Fahrzeug von der Hebebühne fahren.